


- Art der Verlegung von LVT-Dielen oder -Fliesen


Semi-Steinbindung

Beginnen Sie jede Reihe abwechselnd mit einer halben (Reihe 1) oder ganzen Diele (Reihe 2). Jede Reihe ist um eine halbe Diele versetzt, so dass ein symmetrisches Motiv entsteht. Dies ist das einzige Verlegeprofil, das für die Verlegung von Dielen geeignet ist

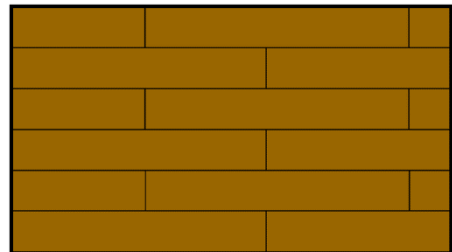

Wilddressing

Fangen Sie Reihe 1 mit einer halben Diele an, Reihe 2 mit einer vollen Diele, Reihe 3 mit dem Rest (minus 30 cm) der letzten Diele von Reihe 1. Verwenden Sie ein Stück einer neuen Diele, wenn der Rest von Reihe 1 kürzer als 30 cm ist. So entsteht ein asymmetrisches Motiv und wenig Abfall.

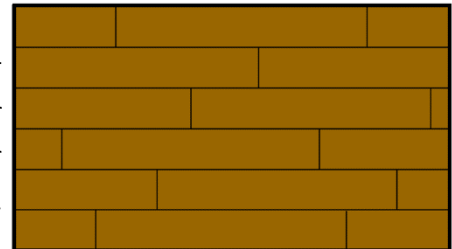

- Vorbereitung des Bodens und Verlegung der ersten Plank

Um die Ausdehnung des Fußbodens zu kompensieren, sind über die gesamte Länge der Wand Abstandshalter mit gleicher Dicke anzubringen (1 mm/lfm). Es ist sehr wichtig, dass die erste Reihe gerade verlegt wird. Dazu werden die 1. und 2. Reihe abwechselnd verlegt. Beginnen Sie mit dem Verlegen eines kurzen Planks in der Nähe der Wand in der Ecke (Foto 1, Nr. 1).

- Verlegen Sie der 2. Bodendiele

Nehmen Sie ein langes Stück Brett (Foto 1, Nr. 2). Mit Hilfe des Click4U-Systems wird die lange Seite der 2. Diele leicht schräg in die Aussparung der 1. Schieben Sie das Regal nach unten und achten Sie darauf, dass keine Lücke zwischen den Planken/Fliesen entsteht.

- Verriegelung der langen Seite des 3. Planks

Nehmen Sie ein weiteres langes Stück Brett (Foto 1, Nr. 3). Wiederholen Sie den vorherigen Schritt. Stecken Sie die lange Seite des 3. Brettes in die lange Seite des 2. Brettes. Schieben Sie das Brett 3 in Richtung der kurzen Seite des Bretts 1, bis sie sich beide aneinander berühren.

- Verriegelung der kurzen Seite des 3. Planks (Teil I)

Drücken Sie die kurze Seite von Plank 3 auf die kurze Seite von Plank 1.

- Verriegelung der kurzen Seite des 3. Planks (Teil II)

Schlagen Sie leicht und senkrecht mit dem Gummihammer auf die kurzen Seiten, um sie zu verbinden. Dadurch entsteht die Dreifachverriegelung.

- Fertigstellung der Reihen 1 und 2

Setzen Sie die abwechselnde Platzierung der Reihen 1 und 2 fort. Ab der 3. Reihe ist es nicht mehr notwendig, den Bodenbelag abwechselnd zu verlegen. Installieren Sie eine komplette Reihe nach der anderen. Legen Sie jedes Mal die lange Seite leicht schräg in die Aussparung, verschieben Sie das Brett, bis sich die kurzen Seiten berühren, und verriegeln Sie die kurzen Seiten.

!! Achten Sie darauf, dass jedes zugeschnittene Stück mindestens 30 cm lang ist und die Klickanten nicht beschädigt sind.

-Verriegelung

Denken Sie daran, den Gummihammer für die dreifache Verriegelung der kurzen Seiten zu verwenden.

- Vervollständigen Sie die Bodenverlegung

Sind Sie fertig? Entfernen Sie die Abstandshalter und decken Sie den leeren Platz mit einer Sockelleiste ab.

* Achtung! Die Dehnungsfugen dürfen nicht mit Silikon oder anderen Füll- und Verarbeitungsmaterialien gefüllt werden. Verwenden Sie gegebenenfalls Fugenfüller aus Schaumstoff, damit die Dehnungsfugen ihre Funktion behalten.

- Lange Seite demontieren

Heben Sie die gesamte Reihe in demselben Winkel an, in dem sie installiert wurde, und nehmen Sie die Reihen auseinander.

- Kurze Seite demontieren

Schieben Sie die beiden kurzen Seiten flach horizontal auseinander. Achtung: Heben Sie das Brett nicht an, da dies das Klicksystem beschädigen würde.

Empfehlungen: Messen Sie den Raum genau aus, um ein harmonisches Ganzes zu schaffen. So können Sie feststellen, ob die erste Reihe abgeschnitten werden soll. Die erste und die letzte Reihe sollten nicht weniger als 5 cm breit sein. Wenn die Breite der ersten Reihe nicht angepasst werden muss, sollte das Ende abgeschnitten werden, um eine saubere, glatte Kante an der Wand zu erhalten.

Wichtig! Vergessen Sie nicht, einige Planken/Fliesen mit der gleichen Chargennummer für eventuelle Reparaturen aufzubewahren.