

KALINAFLOOR

Plaatsingsvoorschriften
LVT te kleven – gluedown

KALINAFLOOR BV

Kortrijkstraat 29 bus 0001

B-8580 BELGIË

mail : info@kalinafloor.com

tel : +32.56.21.49.94

Onmisbaar gereedschap voor een goede uitvoering



Vorbereiding

- Opslag en Transport

Dozen moeten in nette stapels op een vlakke ondergrond worden opgeslagen en vervoerd. Ze moeten altijd plat worden opgeborgen, nooit rechtop. Bewaar kartonnen dozen nooit in heel koude (onder 2°C), heel warme (boven 40°C) of vochtige ruimtes.

- Controle van de goederen

Controleer de producten voor gebruik. Controleer of de kleuren overeenkomen met de bestelde kleuren, de hoeveelheden juist zijn en of er geen zichtbare schade aan de dozen is. Controleer tijdens de installatie of er geen zichtbare defecten zijn in de planken of tegels. Gesneden en geplaatste goederen kunnen geen onderwerp zijn van een klacht. Wij garanderen een uniforme productiebatch voor elke levering. Wij raden u aan om voor elke installatie altijd materialen uit dezelfde productiepartij te gebruiken.

- Acclimatisatie van het product

De producten moeten in de ruimte waar ze gelegd worden, of in een gelijkaardige ruimte, minstens 48 uur voor het leggen op kamertemperatuur komen.

- Kamertemperatuur > 18°C
- Vloertemperatuur tussen 15°C en 25°C
- Relatieve luchtvochtigheid < 65%

De klimaatomstandigheden moeten ten minste 48 uur voor, tijdens en 72u na het plaatsen constant blijven. Het klimaat in de ruimte moet zowel tijdens de acclimatisatie als tijdens de uithardingsfase van de lijm constant blijven. Een plaatsing van de vloer in koude zones beïnvloedt de plaatsingseigenschappen van de vloerbekleding. De planken verliezen hun flexibiliteit, het snijden is een stuk moeilijker, zeker voor kleine stukken vloer.

- Compatibiliteit vloerverwarming - veranda

Na een goede voorbereiding van de ondervloer kunnen de producten van Kalinafloor gelegd worden op beton, cementdekvloer, anhydriet (calciumsulfaat), houtpanelen en tegels (zie voorbereiding van de ondergrond).

Kalinafloor vloerbekleding kan worden gelegd op ondergronden met vloerverwarmings- en koelingsystemen, nieuwe hydraulische generatie basistemperatuur +/- max 30°C. In geval van twijfel, vraag om verder advies.

Kalinafloor vloeren zijn uitsluitend geschikt voor plaatsing binnenshuis.

In ruimtes die bloot gesteld worden aan een buitensporige directe hitte van 45°C of meer (bijv. veranda's volledig in glas), moet de vloerbedekking worden gelijmd met een speciale lijm die geschikt is voor hoge temperaturen. In veranda's is het van essentieel belang om voor, tijdens en 72 uur na de installatie een constante temperatuur tussen 18°C en 27°C aan te houden. Het is aanbevolen om de ruimte te verduisteren en openingen af te dekken om contact met intens licht te vermijden. Deze maatregelen helpen de temperatuur constant te houden tijdens de aanpassingsperiode aan de temperatuur tijdens de installatie en 72 uur erna.

- Voorbereiding van de ondergrond

Kennis van de ondergrond, de samenstelling en de bouwwijze ervan levert waardevolle informatie op waarmee u het vochtgehalte van de ondergrond en de druk- en treksterkte ervan kunt controleren. Aan de hand van deze gegevens kunt u het soort voorbereiding, het egalisatiemiddel en, indien nodig, de bescherming tegen opstijgend vocht bepalen, die vóór de plaatsing moet worden aangebracht.

Als er onduidelijkheid of twijfel bestaat over de kwaliteit of samenstelling van uw ondergrond, raadpleeg dan uw leverancier voor een oplossing met betrekking tot de voorbereiding van de ondergrond of egalisatie.

- Oneffenheden in de ondergrond

Een goede voorbereiding van de ondergrond is van essentieel belang om problemen tijdens de installatie te voorkomen en voor een perfecte afwerking. Het uiterlijk van een Kalinafloop vloer hangt af van de kwaliteit van de ondergrond waarop de vloer wordt gelegd. Eventuele onregelmatigheden in de ondervloer zullen na het leggen zichtbaar zijn en moeten worden behandeld voordat de vloer wordt gelegd.

De ondergrond moet hard, glad, schoon, droog en vrij van gebreken zijn. Hij moet ook geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Indien nodig, verwijder oude kleefmiddelen en eventuele egalisatiemiddelen die niet aan de vloer hechten. Zorg ervoor dat de ondervloer vlak is en vrij van chemicaliën of andere bronnen van verontreiniging, zoals olie.

Oneffenheden in de ondergrond mogen onder een liniaal van 200 cm niet meer dan 2 mm bedragen.

Gebruik een egalisatiemiddel om ervoor te zorgen dat er geen oneffenheden zichtbaar zijn in het oppervlak van de afgewerkte vloer. De keuze van geschikte materialen, egalisatiemiddelen en hulpproducten hangt af van het beoogde eindgebruik van de afgewerkte vloer en moet worden overeengekomen met de leverancier van de voorbereidingsmaterialen en de installateur.

Opmerking: De installateur moet de ondergrond controleren en eventuele bedenkingen melden alvorens de vloer te leggen. Dit geldt in het bijzonder voor:

- Grote onregelmatigheden
- Scheuren in de ondergrond
- Ondergronden die niet voldoende droog zijn
- Ondergronden met een broos, poreus of ruw oppervlak
- Onzuiverheden zoals olie, was, vernis en verfresten
- Een vloerplaat die te hoog is in verhouding tot de constructie-elementen waarmee de vloer moet aansluiten
- Onaangepaste temperatuur van de ondergrond
- Slechte klimaatomstandigheden
- Gebrek aan gegevens ivm verwarming in het geval van vloerverwarming
- Een niet-waterdichte afsluiting langs de omtrek van de vloer
- Gebrek aan meetpunten voor vloerverwarming
- Een ontbrekend voegenplan

Bron: NF DTU 53.2 & 6.1.4 erkenning van de ondergrond en CSTB-boekje nr. 3634 V2 voor ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen - beton, egalisatie enz. NF DTU 51.3 voor houten ondergronden of afgeleide platen

Het is mogelijk om een tegenstrijdig rapport over de erkenning van de ondergrond te gebruiken.

- Vochtgehalte van de ondergrond

- Onverwarmde cement gebonden chape, minder dan 2.00 % per gewicht bij een relatieve vochtigheidsgraad van 85% of minder.
- Cement gebonden chape met vloerverwarming, minder dan 1.80 % per gewicht bij een relatieve vochtigheidsgraad van 85% of minder.
- Onverwarmde anhydriet chape (calciumsulfaat), minder dan 0.50 % per gewicht bij een relatieve vochtigheidsgraad van 85% of minder.
- Anhydriet chape (calciumsulfaat) met vloerverwarming, minder dan 0.30 % per gewicht bij een relatieve vochtigheidsgraad van 85% of minder.

De ondervloer moet worden voorzien van een vochtwerend systeem (DPM), conform de nationale normen voor de installatie van resiliënte vloerbekleding.

PLAATSING

- Temperatuursomstandigheden tijdens de installatie

Er moet een constante temperatuur worden gehandhaafd, die niet meer dan 5°C per dag mag schommelen, met een omgevingstemperatuur van ten minste 18°C en een ondergrondtemperatuur van ten minste 15°C. De temperatuur moet ten minste 48 uur vóór de installatie, gedurende de gehele installatie en gedurende 72 uur na de installatie op een constant niveau worden gehouden.

- Vloerverwarming

Onze vloerbekleding kan in combinatie met conventionele hydraulische vloerverwarmingssystemen worden geïntalleerd, mits de ruimtetemperatuur tijdens de acclimatiseringsperiode, de installatie en 72 uur na de installatie constant op 18°C wordt gehouden. 24 uur na de installatie mag de verwarming van de ondervloer geleidelijk worden opgevoerd met een maximum van 5°C per dag, tot de normale gebruiksomstandigheden zijn bereikt, met een maximale gebruikstemperatuur van 27°C. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor meer informatie over systeemcompatibiliteit.

In geval van een nieuw systeem, zal de eerste inbedrijfstelling van het verwarmingssysteem worden uitgevoerd door een professionele verwarmingsinstallateur en zal hiervan een officieel inbedrijfstellingsverslag worden gemaakt.

- Vloerkoeling

Onze vloerbekleding kan op vloerkoelingsystemen worden gelegd. De temperatuur van het koelwater mag echter niet lager zijn dan de dauwpunttemperatuur. Temperaturen onder dit punt veroorzaken condensatie en kunnen daardoor de vloerbekleding beschadigen. Thermostaten in de kamer mogen nooit meer dan 5°C onder de kamertemperatuur worden ingesteld.

- Aanbevolen lijmen


Vraag advies over geschikte lijmen aan Kalinafloor. Aanbevelingen voor lijm kunnen van land tot land of van continent tot continent verschillen ten gevolge van de samenstelling, de plaatselijke klimaatomstandigheden en de nationale installatievoorschriften/normen. Voor speciale eisen, zoals stabiliteit van de installatie, vloerverwarming en specifieke lijmkeuze, kunt u contact opnemen met het Kalinafloor team.

- Legpatronen

Halfsteensverband:

Start elke rij afwisselend met een halve (rij 1) of volle plank (rij 2). Elke rij verspringt telkens een halve plank, dit zorgt voor een symmetrisch patroon.


Dit is het enige legpatroon dat geschikt is voor het plaatsen van tegels.

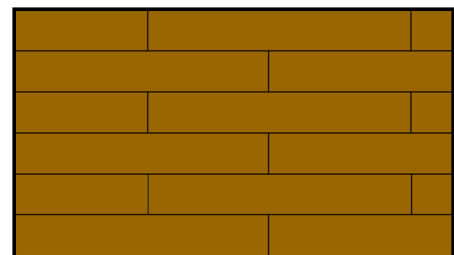

Wildverband:

Start rij 1 met een halve plank, rij 2 met een volle plank, rij 3 met de rest (min 30 cm) van de laatste plank van rij 1. Gebruik een stuk van een nieuwe plank als het reststuk van rij 1 korter is dan 30 cm.

Dit zorgt voor een asymmetrisch patroon en weinig afval.

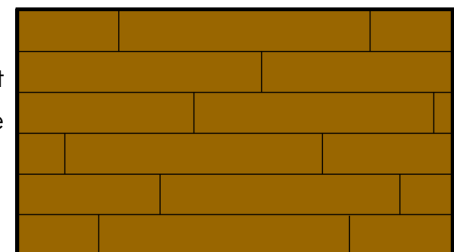

- Installatie

Verdeel het vloeroppervlak in twee delen langs een as die loodrecht staat op de hoofdingang van de kamer. Leg de eerste plank, ga dan verder langs de gemarkeerde as.

!!! Leg de planken steeds in dezelfde richting, maak hiervoor gebruik van de pijlen op de rug van het product.

Zaag de planken zonder spanning tegen de muur of de plinten.

Smeer de lijm niet uit over een groter oppervlak dan er kan worden gelegd tijdens de voorziene werktijd.

Andere soorten installatie zijn mogelijk: visgraat, specifieke lay-out, verloren voegen.

Plaats de planken of tegels zodanig, met inachtneming van de richting van de pijlen, op de lijm zodat de lijm op de volledige achterkant wordt aangebracht (werktijd). Aandrukken is verplicht om volledig contact met de lijm te verzekeren.

Druk onmiddellijk op elke plank of tegel, je kan hiervoor gebruiken maken van een schuurblok in kurk, een aandrukhamer en een handroller voor de naden tussen de planken.

Veeg overtollige lijm weg met een vochtige doek.

Onmiddellijk na de installatie, rol elk deel met een wals van minimum 50 kg.

Herhaal dit verschillende keren in verschillende richtingen naargelang de werktijd van de lijm.

Aanbevelingen: Meet de kamer nauwkeurig op om een harmonieus geheel te creëren. Zo kunt u bepalen of de planken van de eerste rij moeten worden versmald in de breedte. De eerste en de laatste rij mogen niet minder dan 5 cm breed zijn. Als de breedte van de eerste rij niet hoeft te worden aangepast, moet het uiteinde worden ingesneden om een schone, gladde kant aan de muur te bekomen.

Belangrijk! Vergeet niet om een paar planken met hetzelfde batchnummer te bewaren voor eventuele reparaties

- Uitzetvoegen

Indien aan alle voorwaarden en instructies voor een professionele plaatsing is voldaan, zijn geen uitzettingsvoegen vereist. Deze voorwaarden en instructies vinden jullie terug in dit document.

In het geval onze vloer wordt gelijmd op een onderlaag, vast gelijmd aan de ondergrond of losliggend, moeten de plaatsingsvoorwaarden van de fabrikant van de onderlaag geraadpleegd worden en bij twijfel moet Kalinafloor steeds geraadpleegd worden voor installatie.

- Ingebruikname van de ruimte

Voor normaal verkeer te voet: 24 uur na installatie

Inrichting of installatie van meubilair: 48 uur na installatie

Gebruik geen matten met een rubberen of latex rug, rubberen meubelpoten of -wielen, die sporen kunnen achterlaten.

Bij vloerverwarming wordt de vloer geleidelijk opgewarmd na de installatie van de vinylvloer, maximum 5°C per dag.

Vermijd contact tussen de vloer en water gedurende de eerste 72 uur na het leggen. De lijm is dan voldoende waterbestendig om ervoor te zorgen dat de hechting intact blijft.

Onderhoud

De juiste onderhoudsprocedures zullen het uiterlijk van uw Kalinafloor vloerbekleding in stand houden en de levensduur verlengen. De frequentie van het onderhoud zal afhangen van de intensiteit en het soort gebruik, de graad van vervuiling, de kleur en het soort vloerbedekking. Kalinafloor vloeren hebben een duurzame slijtlaag. Deze oppervlaktebehandeling beschermt tegen vervuiling en vereenvoudigt het algemene onderhoud.

- Vuilwerende matten

Het gebruik van een vuilwerende mat wordt ten sterkste aanbevolen en vermindert de vervuiling van de vloeren tot 70%. Indien goed onderhouden, kunnen deze matten schurende materialen en water dat door schoenen in het gebouw wordt gebracht effectief verwijderen. Voorkom zoveel mogelijk dat de vloer wordt aangetast door resten van buitenaf. Kalinafloor raadt aan om een vuilwerende mat te leggen waarop men 2 à 3 passen kan wandelen.

- Meubilair

Voorzie tafel- en stoelpoten van vilt meubelglijders. Reinig de meubelglijders regelmatig en vervang ze indien nodig. (Rubberen of teflon glijders zoals Glissdome moeten worden vermeden). Als u meubels verplaatst, til ze dan op. Trek of duw er niet aan.

- Belangrijk

- Als u vloeistof morst, moet u die onmiddellijk van het vinyl vegen om het risico van blijvende vlekken te verminderen.
- Vinyl vloeren kunnen glad zijn als ze nat zijn.
- Indien een PH-neutraal reinigingsmiddel moet worden gebruikt, volg de instructies en verdunningsaanbevelingen van de fabricant.
- Droog de vloer binnen 1 à 2 minuten na het schoonmaken. Alle resten van water en onderhoudsproducten op de vloer moeten worden verwijderd.
- Gebruik een stofzuiger die geschikt is voor het reinigen van vinyl vloerbekleding om krassen te vermijden.

- Belangrijke regels voor de garantie:

- Bijna alle vloerbekleding verkleurt na verloop van tijd bij blootstelling aan UV-licht. Om dit te voorkomen, plaatst u gordijnen of zonneschermen wanneer de zon erg sterk is.
- Elke toegang van buiten naar binnen in een ruimte met een Kalinafloor vloerbekleding, dient te worden voorzien van een voldoende grote vuilwerende mat.
- Vermijd matten met rubberen of latex rug, die kunnen sporen achterlaten. Vermijd ook het gebruik van rubberen of latex wielen of meubelglijders (wij adviseren wielen van het type "W" conform EN 12529).
- Bescherm de vloerbedekking tegen krassen veroorzaakt door meubelpoten met beweegbare wieltjes, met glijders of viltjes. Gebruik meubelglijders onder zware meubels of apparaten om indrukking te voorkomen.
- Schade aan vinyl vloerbedekking veroorzaakt door overbelasting of het verschuiven/duwen van meubilair valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat sigaretten, lucifers of andere hete voorwerpen niet in contact komen met de vloerbedekking, aangezien deze voorwerpen blijvende schade zullen veroorzaken.

